取扱説明書

壁掛金具
FFP-NM30-10X
FFP-NM30-00X

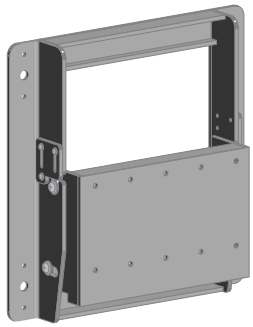

FFP-NM30-10X

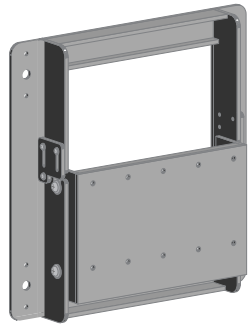

FFP-NM30-00X

Index

■製品紹介 各部名称 付属品
・・・・・・・・・・・・・・・・ P1

■壁面へ壁掛け金具を取り付ける前に
・・・・・・・・・・・・・・・・ P2

■壁面へ壁掛け金具を取り付ける
・・・・・・・・・・・・・・・・ P2

■液晶ディスプレイ /テレビにモニターブラケットを取り付ける
・・・・・・・・・・・・・・・・ P2

■壁掛け金具に液晶ディスプレイ /テレビを取り付ける
・・・・・・・・・・・・・・・・ P3

■保証書
・・・・・・・・・・・・・・・・ P4

日本フォームサービス株式会社

FORVICE
日本フォームサービス株式会社
K 2005 08 20 第 版

壁掛け金具

機種型番 ■ FFP-NM30-10X ■ FFP-NM30-00X

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。
本製品を正しく安全にご使用頂くために、必ずはじめにこの「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになりました後も、「取扱説明書」は大切に保管してください。

●警告表示について

⚠注意 この表示は注意事項を守らないと、製品の破損によるけがや周辺機器への損害を与える原因となります。

また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査をしておりますが、万一、製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問い合わせください。

日本フォームサービス株式会社 電話 03-3636-0011
http://www.forvice.co.jp/

VESA規格

■ディスプレイサイズ 31インチ～90インチ（目安）

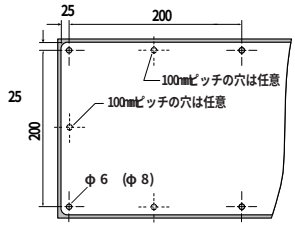

VESA規格 200mm×n個所×200mm×n個所
■板厚 指定なし
■角R R6
■ネジ深さ M6×10 [M8×15]
■ディスプレイサイズ 31インチ～90インチ
■ディスプレイ重量 114kgまで
■穴径 φ8 [φ10]

⚠安全上の注意

●本製品はVESA規格に準拠した製品です。それ以外の液晶ディスプレイ/テレビは取り付けられません。
●本製品は、十分な技術、技能を有する取り付け工事専門業者が施工を行う事を前提としております。
●お客様の安全のため取付場所の強度を確認して下さい。
モニターや取付製品の荷重に耐えるよう十分注意の上、施工をお願い致します。
●液晶ディスプレイ/テレビを壁掛け金具に取り付ける際には、2人以上での作業を行ってください。1人での作業は液晶ディスプレイ/テレビの落下、けが、破損などの原因となります。
●壁掛け金具の取り付け設置後は、取り外し時以外は、ネジを外したり緩めたりしない様にしてください。
外しますと落下、けが、破損などの原因となります。
●本文中の注意事項は必ずお読みください。

■製品紹介

	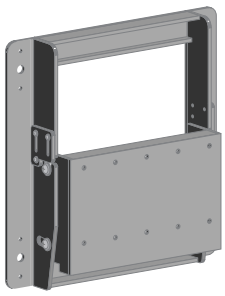	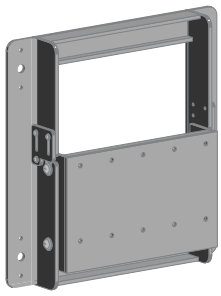
型番	FFP-NM30-10X (角度調整機能つき)	FFP-NM30-00X
自重量	**約2.9kg**	**約2.8kg**

■各部名称

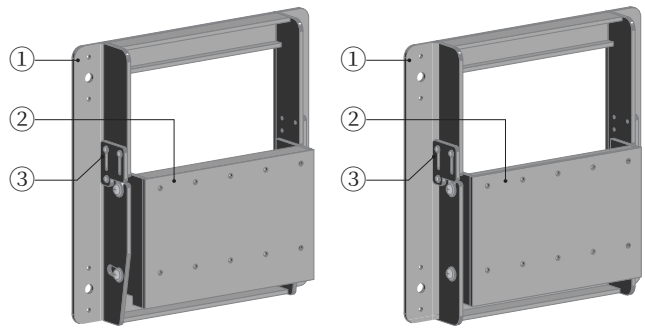

No.	名 称
①	壁掛金具
②	モニターブラケット
③	ロックアタッチメント

■付属品

FFP-NM30-10X・FFP-NM30-00X共通	
セムスネジ (M4×12) ･･･6本	取扱説明書 ･･･1部

■壁面へ壁掛け金具を取り付ける前に　手順 1

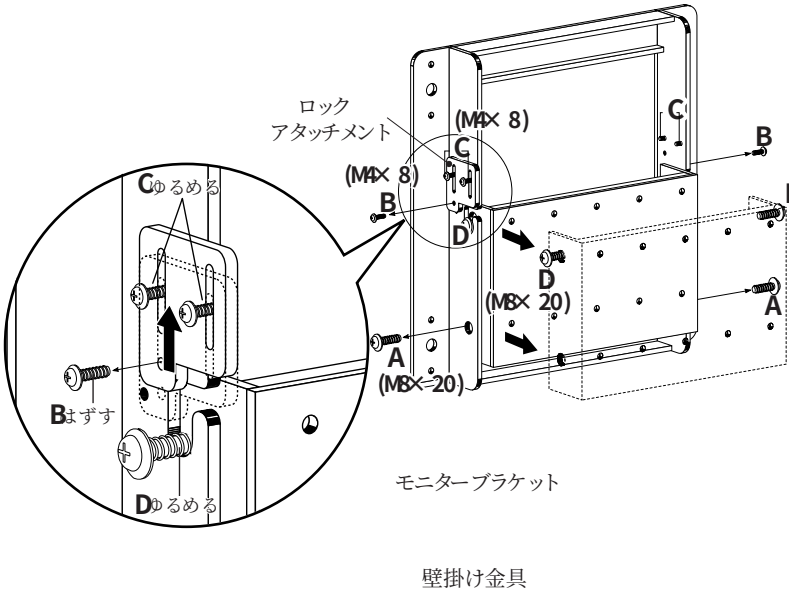

●壁掛け金具を壁面に取り付ける前に、壁掛け金具からモニターブラケットを外します。

①壁掛け金具とモニターブラケットを取り付けているネジ (A)を外します。

②ロックアタッチメントを取り付けている下側のネジ (B)を外し、上側のネジ(C)をゆるめロックアタッチメントを上方向にスライドさせます。

③壁掛け金具のフック部に引っ掛けてあるネジ (D)をゆるめ、壁掛け金具からモニターブラケットを外します。

※外したネジはなくさないでください。液晶ディスプレイ/テレビの取り付け時に使用します。

■壁面へ壁掛け金具を取り付ける　手順 2

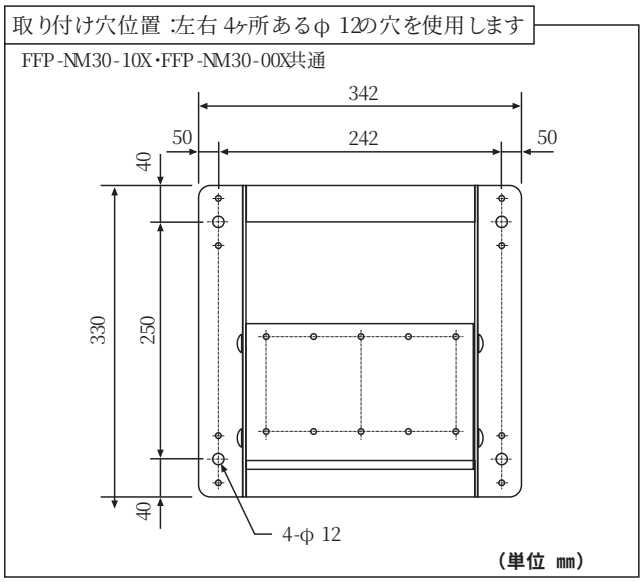

●壁掛け金具を左右 4ヶ所あるφ 12の取り付け穴を使用して壁面へ固定します。

※十分な技術、技能を有する取り付け工事専門業者が施工を行う事を前提としております。

＜取り付け場所について＞

壁掛け金具と液晶ディスプレイ /テレビの荷重に耐えるよう、取り付け位置の強度確認を行い、強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。

■液晶ディスプレイ /テレビにモニターブラケットを取り付ける　手順 3

＜ FFP-NM30-10X・FFP-NM30-00X共通＞

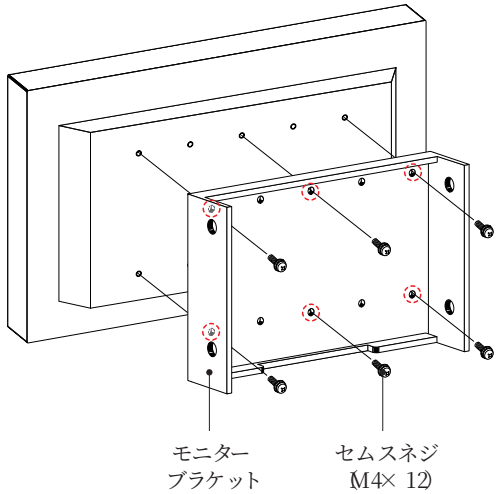

●液晶ディスプレイ /テレビにモニターブラケットを取り付けます。

付属のセムスネジ (M4× 12) にて 6ヶ所◌固定します。

⚠ 注意

・確実にネジを締め付けてください。
液晶ディスプレイ /テレビの落下による破損、怪我の危険性があります。

■壁掛け金具に液晶ディスプレイ /テレビを取り付ける　**手順 4**

①　〈例：FFP-NM30-10X〉

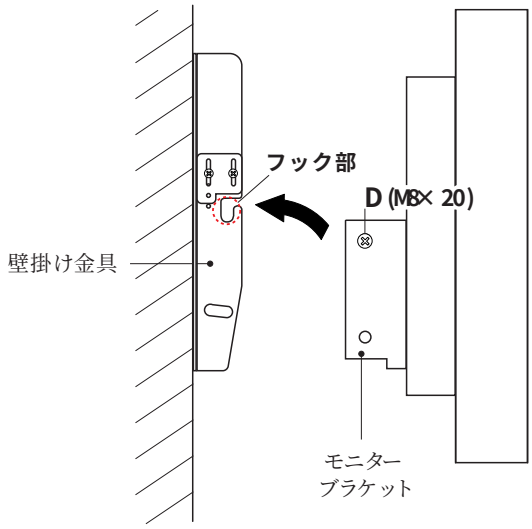

①手順 1でゆるめておいたネジ (D)を使って、モニターブラケットを壁掛け金具のフック部に引っかけます。

⚠注意

・液晶ディスプレイ /テレビの取り付けには、必ず 2人以上で 作業を行ってください。

②

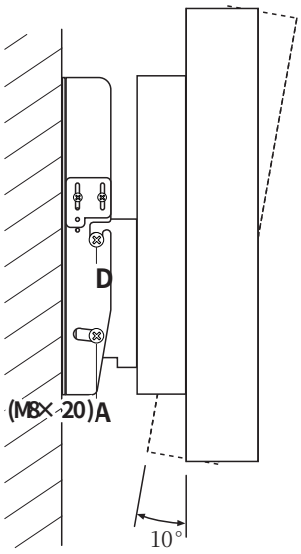

②ネジ (A)を仮止めします。液晶ディスプレイ /テレビを任意の位置に角度調整後、ネジ(A)とネジ (D)を本締めします。

※ FFP-NM30-10Xの場合：液晶ディスプレイ /テレビの取り付け角度は 0～ 10° まで任意の角度に調整ができます。

※ FFP-NM30-00Xには角度調整機能はありません。ネジ (A) (D)を確実に締めつけてください。

⚠注意

・確実にネジを締め付けてください。
液晶ディスプレイ /テレビの落下による破損、怪我の危険性があります。

③

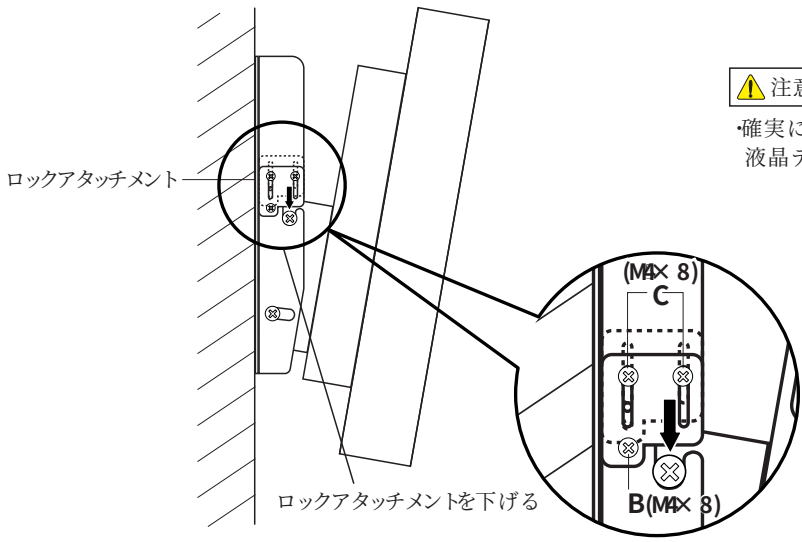

③ロックアタッチメントを下方向にスライドさせ、ネジ(B)で固定し、ネジ(C)を本締めします。

⚠注意

・確実にネジを締め付けてください。
液晶ディスプレイ /テレビの落下による破損、怪我の危険性があります。

保証書

●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

◯保証期間内は、お買い上げ日より 1年間と致します。
◯保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

◯本保証書をご提示されないとき。
◯本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
◯火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
◯お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
◯取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
◯お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
◯故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

◯本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	壁掛け金具　FFP-NM30-10X FFP-NM30-00X
保証期間	ご購入日より 1年間
御住所	〒　都道府県　市区郡 TEL(　)　-
お客様	様

販売店名	お買い上げ年月日　年　月　日 住所、店名、電話 ㊞